

Промышленный конденсационный осушитель воздуха

SABIEL серии DP

Руководство пользователя



Сохраните эту инструкцию для дальнейшего использования.

Благодарим Вас за выбор нашего осушителя. Данное руководство предоставит вам ценную информацию, необходимую для правильной эксплуатации вашего нового осушителя. Пожалуйста, уделите несколько минут, внимательно прочитайте инструкцию и ознакомьтесь со всеми функциями этого осушителя.

I . Меры предосторожности

Обязательно изучите данное руководство по эксплуатации перед использованием.

Убедитесь, что параметры Вашей электросети соответствуют параметрам электросети, для которых разработаны промышленные осушители SABIEL серии DP (220В/50Гц или 380В/50Гц)
Запрещается останавливать работу осушителя путем отсоединения питающего кабеля.

Перемещение осушителей должно производиться крайне осторожно. Избегайте скручивания и повреждения провода.

Запрещается помещать руки или какие-либо предметы в решетки осушителей.

Запрещается садиться, вставать, устанавливать что-либо на осушитель.

Необходимо отключение осушителя от электросети на время проведения его обслуживания или ремонтных работ.

Подключение промышленного осушителя SABIEL к электросети должно производиться специалистами, обладающими соответствующими допусками.


Не допускается эксплуатация осушителя в замкнутом пространстве и тесных помещениях. Данное руководство по эксплуатации должно быть легкодоступно при работе с осушителем.

II . Об осушителе SABIEL серии DP

Осушитель воздуха SABIEL способен снизить влажность воздуха и создать оптимальные условия для вашего производства и жизнедеятельности людей.


Осушители имеют компактные размеры, мобильны и просты в управлении, применяются на складах, производствах, в научно-исследовательской деятельности, в архивах и при решении многих других задач, при выполнении которых необходимо поддерживать низкий уровень влажности.

III. Состав осушителя.

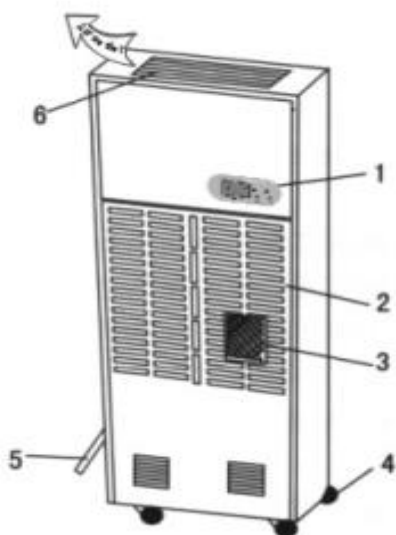

1. Панель управления
2. Входная решетка
3. Сетчатый фильтр
4. Колесо
5. Сливной патрубок
6. Воздушное отверстие

IV. Эксплуатация

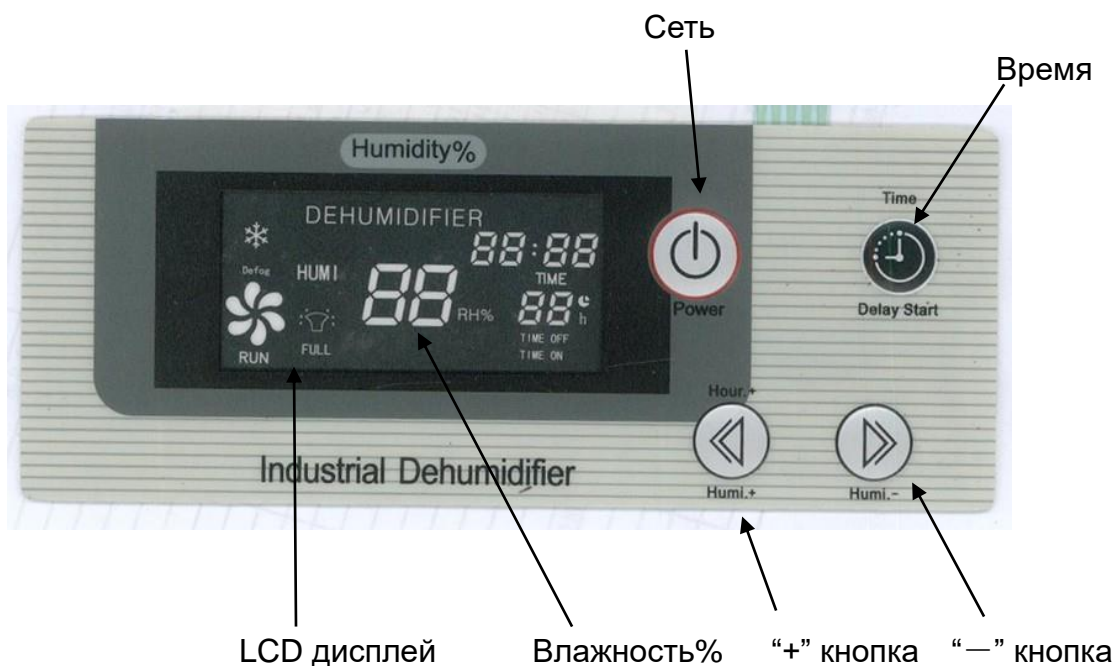

Панель управления

1. Кнопка включения / выключения аппарата -“On/Off”

Нажмите кнопку“On/Off”чтобы включить осушитель. После второго сигнала аппарат включится в работу. Выключение производится также кнопкой “On/Off”, после одного сигнала.

2. Кнопка установки времени “Time”

Нажмите кнопку “Time”один раз, чтобы перейти к режиму установки текущего времени;

Нажмите кнопку “Time” второй раз для перехода к режиму предустановки времени пуска.

Нажмите кнопку “Time” третий раз для перехода к режиму предустановки времени отключения аппарата.

Нажмите кнопку “Time”четвертый раз для выхода из режима предустановки времени.

Кнопки “+”и “-”

С помощью данных кнопок устанавливаются требуемые значения относительной влажности. Каждое нажатие кнопки “+” / “-” увеличивает /уменьшает устанавливаемое значение относительной влажности на 1%.

Также, с помощью кнопок “+”и “-”изменяется устанавливаемое время в часах. Для этого, следует предварительно нажать кнопку “Time”.

Пуск

1. Нажмите кнопку POWER чтобы подключить питание аппарата. Подключение сопровождается характерным сигналом.

2. Нажмите кнопку “On/Off” – дисплей отобразит световую индикацию После завершения процесса на дисплее отобразится показание текущего значения относительной влажности

3. Используйте кнопки “+” / “-” для установки требуемого значения уровня влажности. Осушитель начнет работу, если установленное Вами значение относительной влажности на 3% ниже фактического, и завершит работу, когда фактическое значение относительной влажности опустится на 3% ниже установленного.

4. Когда влажность меньше 30%, осушитель переходит в режим постоянного осушения.

5. Установите время:

Нажмите кнопку “Time”один раз - на дисплее отобразится «мигающее» значение времени в часах. Кнопками “+” / “—”установите требуемое значение времени.

Нажмите кнопку“Time”второй раз – на дисплее отобразится режим установки «времени запуска» осушителя. Кнопками “+” / “—” также установите требуемое значение времени.

Нажмите кнопку“Time”третий раз , на дисплее отобразится режим установки «времени отключения» осушителя. Кнопками “+” / “—” также установите требуемое значение времени.

Для выхода из режима предустановки времени нажмите кнопку“Time”четвертый раз.

6. Установка времени включения /отключения осушителя в состоянии «выключен» приведет к включению / отключению его, согласно установленным данным. Установка времени включения /отключения осушителя в состоянии «включен» приведет его отключению, согласно установленным данным.

Внимание:

1. Осушитель остановит работу, когда фактическое значение относительной влажности будет ниже установленного значения.

2. Выключать работающий осушитель можно не ранее, чем через 5 минут, после его запуска. Перезапуск работы осушителя можно производить не ранее, чем через 5 минут после его

остановки (отключения).

3. Осушитель, при работе в низких температурах периодически включает автоматическое оттаивание. При включении оттаивания загорается индикатор, компрессор отключается, а вентилятор продолжает работать.

4. Осушитель оснащен системой «авто-запоминания» настроек. В случае внезапного отключения питания все ранее установленные настройки сохраняются. Осушитель вернется к установленному режиму работы, как только возобновится подача питания.

5. Рабочий диапазон относительной влажности: 30% -90%;

6. В случае длительного неиспользования осушителя необходимо его отключение от электросети.

Осушители моделей **DP170, DP210, DP240, DP360, DP480, DP720 и DP960** работают от сети 380V/50Hz. **Работы по подключению осушителей к сети должны производиться специалистами, обладающими соответствующими допусками.**

7. При нарушении последовательности фаз при подключении осушителя к сети все кнопки на панели дисплея не работают и высвечивается ошибка «E3». Проверьте пожалуйста правильность подключения фаз питания осушителя и перезапустите его.

8. Индикация выхода за пределы рабочего интервала температуры / влажности

a. В случае, когда температура в осушаемом помещении выходит за границы рабочего диапазона осушителя (или неисправен температурный датчик), дисплей отобразит ошибку с кодом «E1». Осушитель будет работать в циклическом режиме: 30 минут осушения, 15 минут оттаивания.

b. В случае, когда влажность в осушаемом помещении выходит за границы рабочего диапазона осушителя (или неисправен датчик определения влажности), дисплей отобразит ошибку с кодом «E2». Осушитель будет работать в режиме непрерывного осушения.

c. Осушитель вернется к нормальной работе после устранения причин некорректного определения температуры / влажности.

V. Рекомендации по обслуживанию осушителей DP

1. Во избежание повреждения компрессора, не допускается наклонять осушитель при перемещении более, чем на 45 °.

2. Температурный диапазон эксплуатации осушителей SABIEL серии DP: 5 - 38°C.

3. Работающий компрессор осушителя может поднимать температуру в осушаемом помещении на 1 - 5°C. Данное явление естественно и безопасно.


4. Если температура в осушаемом помещении ниже 10°C влажность относительно низка, применение осушителей DP неэффективно.

5. Между стеной и отверстиями забора / выхода воздуха должен быть воздушный зазор не менее 10 см.

6. Чем выше герметичность осушаемого помещения, тем выше эффект осушения.

7. Во избежание снижения производительности и поломки осушителя, необходимо производить регулярную чистку воздушного фильтра. Для помещений низкой запыленности допустимо производить чистку 1 раз/ месяц. В сильно запыленных помещениях чистку следует производить ежедневно. Фильтр можно очистить при помощи пылесоса или поместить сетку в теплую воду ($\leq 40^{\circ}\text{C}$), добавив в неё нейтральный мыльный раствор, и потереть мягкой щёткой. После этого сетку следует ополоснуть чистой водой и просушить. Избегайте сушки прямыми солнечными лучами или нагревом во избежание деформации.

VI. Принципы безопасной эксплуатации и обслуживания

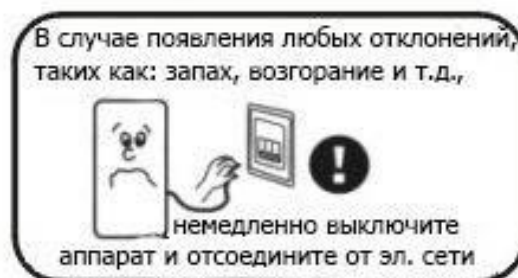

Любое действие, связанное со вскрытием, ремонтом и т.д. аппарата



должно проводиться в сертифицированном центре

В целях безопасности, размещайте осушитель



на твердой горизонтальной поверхности

Чтобы продлить срок службы фильтра, на период простоя аппарата,



убирайте фильтр в чистый герметичный пакет

Запрещается использовать осушитель



в местах, где возможен контакт с водой

Подключение осушителя к электросети



должно проводиться только специалистами, имеющими соотв. допуск



Не допускайте подключение осушителя, в случае повреждения питающего кабеля

Обеспечьте надежное соединение



кабеля и клемм автомата эл. щитка

Запрещается отключение осушителя



путем отсоединения кабеля от электрощитка

VII. Причины возможных неисправностей и методы их устранения

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения неисправности
Осушитель не работает	1.Нет подачи эл. питания 2.Не включена кнопка POWER 3.Не подключен питающий кабель 4.Сгорел предохранитель	1.Восстановите подачу эл. питания 2.Включите кнопку POWER 3.Подключите кабель питания 4.Замените предохранитель
Снижена производительность осушителя	1.Скопление пыли на фильтре 2.Перекрыто входное / выходное отверстие 3.В осушаемом помещении открыто окно/дверь 4.Произошла утечка хладагента	1.Очистите фильтр 2.Устраните причину перекрытия отверстий 3.Закройте окна и двери 4.Обратитесь в сервисный центр Продавца
Из осушителя течет вода	1.Осушитель стоит под наклоном 2.Засорена дренажная труба	1.Выровняйте положение осушителя 2.Устраните засор в дренажной трубе
Нехарактерный звук	1.Осушитель установлен на неровной поверхности 2.Засорен фильтр	1. Установите осушитель на ровной твердой поверхности 2. Очистите фильтр.

1. В случае, если у Вас остались вопросы, или осушитель требует ремонта, обратитесь в авторизованный сервисный центр. Не допускается самостоятельное вскрытие и ремонт осушителя.

2. Звук циркулирующего хладагента в работающем осушителе и при его выключении – абсолютно нормальное явление.

3.Обратите внимание: из выпускного отверстия выходит нагретый воздух

VIII. Индикация неисправностей

Осушители SABIEL серии DP оснащены системой автоматического определения и индикации ошибок. В случае некорректной работы осушителя, соответствующий код ошибки отобразится на дисплее.

DP170, DP210, DP240, код ошибки:

Индикация неисправности	Причина
E1	Неисправен температурный датчик
E2	Неисправен датчик влажности
E3	Нарушена последовательность

	подсоединения фаз
E4	Включилась защита от высокого напряжения
E5	Включилась защита от низкого напряжения

DP360, DP480, DP720, DP960 код ошибки:

Индикация неисправности	Причина
E1	Неисправен температурный датчик
E2	Неисправен датчик влажности
E3	Неправильное подключение фаз
E4	Обрыв одной из фаз
E6	Включилась защита от высокого напряжения на первом компрессоре
E7	Включилась защита от низкого напряжения на втором компрессоре.

IX. Технические характеристики

Модель Осушителя	DP170	DP210	DP240	DP360	DP480	DP720	DP960
Параметры электросети	380В/50Гц						
Рабочий диапазон температур, °С	5 ÷ 38						
Рабочий диапазон влажностей, %	30 ÷ 90						
Осушающая способность, л/день	168	210	240	360	480	720	960
Уровень шума, дБ(А)	60	60	60	60	60	60	70

Производительность, м3/час	2000	2600	4000	4000	5000	8000	10000
Потребляемая мощность, Вт	2800	3500	4200	6200	8100	15200	19800
Сила тока, А	4.3	5.3	6.5	10.5	13.5	22.8	33.5
Наличие дренажа	самотек	самотек	самотек	самотек	самотек	самотек	самотек
Хладагент	R410A	R410A	R407c	R410A	R407c	R407c	R407c
Корпус	металл	металл	металл	металл	металл	металл	металл
Вес, нетто, кг.	97	120	120	216	236	430	430
Габаритный размер, мм	598x406 x1618	767x463x1720		1187x500x1748		1387x720x1894	

Производитель имеет право вносить изменения без обязательного уведомления